


r-tec

Drive & Control Technologies

r-tec220 KONTROL KARTI

3 S

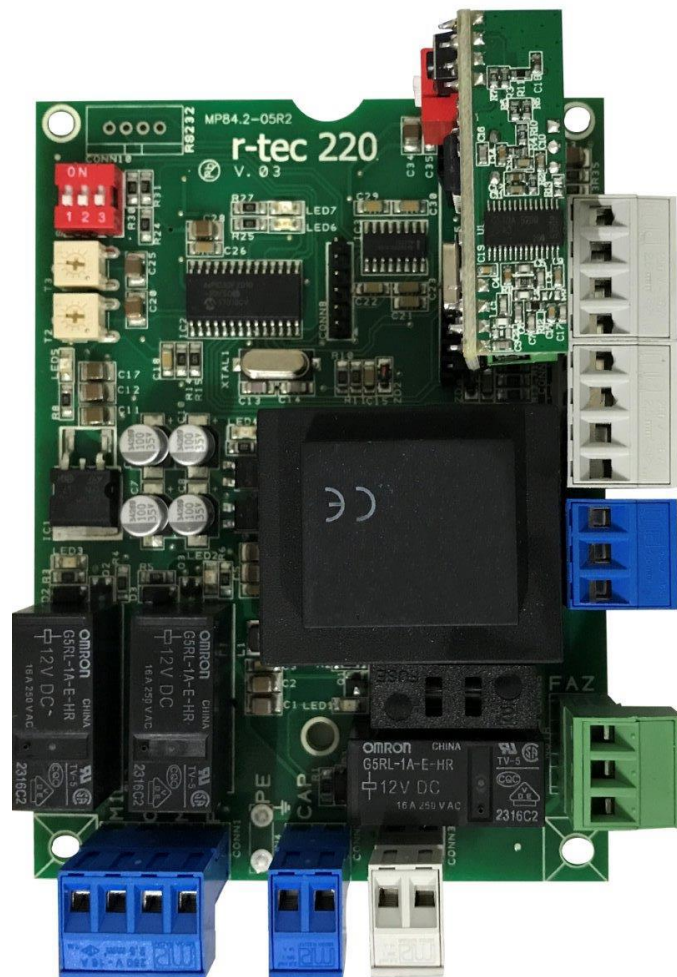

35

SORUN	SEBEP	SONUÇ
Aç butonuna bastınız ama kapı kapanmaya gidiyor	Motor yönünüz ters olabilir	2 numaralı dip switch'i açın.
Aç butonuna bastınız kapı açılıyor ama limit switch'e bastığında durmuyor	Limit switchlerinizin yönü ters olabilir	Limit switch yönlerini değiştirin
Tüm bağlantılar doğru kapı açıyor ama kapatmıyor	Fotosel hattınızda problem olabilir	Fotosel bağlantısında veya fotosel ünitesinde problem olabilir. Bağlantıları veya fotosel konumunu kontrol edin. Fotoseller mutlaka birbirlerini görüyor olmalıdır.
Kumanda tanıtılmıyor	Kumanda alıcı soketi ters takılmış olabilir	Alıcının soketine tam oturduğundan emin olun, rolling alıcı ise ortak alıcı modunu aktif edin ve kumandanızı tekrar tanıtmayı deneyin.
Karta elektrik verdiniz ama kart üzerine herhangi bir led yanmıyorsa	Sigorta atmış olabilir. Şebeke gerilimini kontrol edin.	Kontrol kartı üzerindeki sigortayı kontrol edin sorun hala devam ediyorsa kart arızalanmış olabilir
Motor hiç çalışmıyorsa	Kullanılmayan Nc kontaklarının köprüleri atılmamış olabilir	Kontrol kartı üzerindeki köprülerin takılı olduğundan emin olun
Motoru enerji verir vermez kapı açma yönüne hareket ediyor ve switchler motoru durdurmuyorsa	Röle çekili kalmış olabilir.	Elektronik kart üzerinde bulunan açma rölesi çekik kalmış olabilir. Enerjiyi kesip röleye hafifçe tıkatmanız durumunda kendini bırakacaktır. Motorunuz normal şekilde çalışacaktır.
Motorunuz enerji verdiğinizde motor tek yön çalışıyorsa	Switch grubu ters bağlanmış olabilir	Motor gövdesi üzerinde bulunan switch grubunun kablo bağlantılarını kontrol ediniz.

